

WEIBANG®
GARDEN MACHINES

Yangzhou Weibang Garden Machine Company Limited
Hanjiang Industrial Park, Yangzhou City, Jiangsu
Province 225127, P. R. China

Importer:
CEDRUS
95-060 Brzeziny, ul. Przemysłowa 1
tel. 46 874 13 11
NIP 833-00-05-602
www.cedrus.com.pl
biuro@cedrus.com.pl

Kosiarka spalinowa

Numery modeli:

WB507SCV	WB537SCV
WB507SCV-3IN1	WB537SCV-3IN1
WB487SCV AL	WB537SCV AL




Instrukcja obsługi
tłumaczona z języka angielskiego





Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem

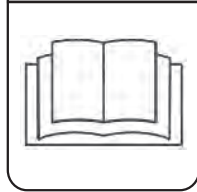

Przeczytaj instrukcję obsługi



Uwaga na wyrzucane przedmioty



Zachowaj bezpieczną odległość



Wirujące ostrze



Przed naprawą lub konserwacją zdejmij przewód ze świecy



Nie dotykaj, gdy wirują ostrza



Nie koś na zbyt stromych zboczach, koś w skos zbocza, nigdy w górę i w dół



Nigdy nie podnoś ani nie przenoś kosiarki, gdy silnik jest uruchomiony. Należy zachować szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki do tyłu.



Poziom hałas wynosi: LWA = 96 dB (A)

WB507SCV
WB507SCV-3IN1
WB487SCV AL



Poziom hałas wynosi: LWA = 98 dB (A)

WB537SCV
WB537SCV-3IN1
WB537SCV AL



Trzymaj dłonie i stopy z dala od ostrzy.



Stosować ochronę oczu i uszu.

Spis treści:

Bezpieczeństwo	4
Właściwe użytkowanie	6
Montaż	7
Obsługa	8
Obowiązki użytkownika kosiarki	15
Ogólne zalecenia	15
Serwis i ustawienia kosiarki	20
Przechowywanie	21
Rozwiązywanie problemów	23
Deklaracja zgodności WE	26
Notatki	27

Bezpieczeństwo

I. Uwagi ogólne

Przed rozpoczęciem prac z kosiarką przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.



Uwaga: Trzymaj ręce i stopy daleko od wirujących części maszyny. Kanały którymi wylatuje trawa muszą być cały czas drożne.

Maszyna nie może być obsługiwana przez dzieci lub osoby, które nie zapoznały się z instrukcją jej obsługi.



Uwaga: Do pracy z kosiarką należy zawsze używać wytrzymałego obuwia i długich spodni. Nie wolno kosić w butach z odsłoniętą stopą.

Przed każdym koszeniem zawsze sprawdź trawnik i usuń z niego wszystkie elementy takie jak kamienie, zabawki, czy przewody elektryczne, które po zetknięciu z nożem pracującej kosiarki mogą doprowadzić do poważnych obrażeń.

Przed użyciem kosiarki upewnij się, że wszystkie urządzenia ochronne, pojemnik na trawę itp. są sprawne i poprawnie zainstalowane.

Przed wjechaniem kosiarką na drogę z kamieni lub betonowy murek upewnij się że noże już się nie kręcą.

Przed wymontowaniem pojemnika na trawę, zatrzymaj silnik i odczekaj aż ostrze przestanie wirować.

Koszenie może odbywać się tylko przy świetle dziennym, lub przy mocnym oświetleniu sztucznym.

Nie wolno używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Nie wolno używać urządzenia na mokrej trawie.

Jeżeli po uruchomieniu kosiarka pojawią się niepokojące wibracje, zatrzymaj silnik i sprawdź przyczynę. Wibracje ogólnie są objawem problemów wewnątrz urządzenia.

Przed każdym użyciem sprawdź kosiarkę wizualnie i upewnij się, że noże tnące są dokręcone a obudowa kosiarki nie jest zniszczona.

II. Operowanie kosiarką na pochylonym terenie.

Pochylenia terenu często są przyczyną poślizgnięć i upadków, które mogą doprowadzić to poważnych obrażeń. Podczas pracy na takim terenie należy zachować szczególną ostrożność.

III. Dzieci

Nie należy używać maszyny w obecności dzieci pozostawionych bez opieki. Kiedy kosisz trawnik zostaw dzieci pod opieką innej dorosłej osoby. Jeżeli tylko dziecko znajdzie się w pobliżu kosiarki należy ją natychmiast zatrzymać. Nigdy nie zezwalaj dzieciom na obsługę kosiarki.

IV. Ogólne uwagi dotyczące pracy z twoją kosiarką.

Uwaga-benzyna jest bardzo łatwopalna. Bądź bardzo ostrożny podczas dolewania paliwa do kosiarki.

- paliwo należy przetrzymywać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
- tankowanie powinno zawsze odbywać się na zewnątrz daleko od ognia
- nie wolno przechowywać kosiarki lub też pojemników z paliwem w pobliżu otwartego ognia
- jeżeli paliwo zostało rozlane, przed uruchomieniem silnika należy przemieścić kosiarkę na bezpieczną odległość, a miejsce w którym zostało rozlane zabezpieczyć na wypadek ognia do momentu kiedy opary paliwa nie znikną
- Nie wolno palić w pobliżu kosiarki.

Trzymaj ręce i nogi w bezpiecznej odległości od wirujących noży.

Nie wolno wykonywać żadnych prac naprawczych czy regulacji, kiedy kosiarka pracuje.

Upewnij się, że wilgotna trawa lub inne zanieczyszczenia nie blokują otworów którymi koszona trawa wylatuje z kosiarki.

Zatrzymaj i sprawdź kosiarkę jeżeli nóż uderzył w jakikolwiek twardy przedmiot.

Noże kosiarki są bardzo ostre, nawet podczas montażu łatwo o skaleczenie. Bądź zawsze ostrożny podczas pracy przy nożach.

Właściwe użytkowanie.

Kosiarki WEIBANG są urządzeniami do użytku domowego. Użytkowanie ich niezgodne z tym przeznaczeniem wiąże się z utratą gwarancji.

Powyższe uwagi muszą być przestrzegane. Producent przyjmuje, że towar nie został uszkodzony czy też poddany jakimkolwiek modyfikacjom. Uszkodzona lub zmodyfikowana kosiarka może stanowić spore zagrożenie dla jej użytkownika.



Uwaga: Spaliny z silnika zawierają substancje rakotwórcze oraz inne związki szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Modele 3in1.

W modelach tych trawa jest cięta na drobne kawałki, które później szybko ulegają biodegradacji i stanowią nawóz dla nieskoszonej trawy.

MODEL	WB507SCV	WB537SCV WB537SCV (BBC)	WB507SCV-3IN1	WB537SCV-3IN1 WB537SCV-3IN1 (BBC)	WB487SCV AL WB487SCV AL (BBC)	WB537SCV AL WB537SCV AL (BBC)
Szerokość noża (mm)	492	530	492	530	480	530
Silnik	WEIBANG 1P70FC	WEIBANG 1P70FC	WEIBANG 1P70FC	WEIBANG 1P70FC	WEIBANG 1P70FC	WEIBANG 1P70FC
Moc nominalna	3.1kW	3.1kW	3.1kW	3.1kW	3.1kW	3.1kW
Napęd	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny	automatyczny
Wysokość koszenia (mm)	25-70	20-85	25-70	20-85	20-75	25-76
Regulacja wysokości koszenia	8	8	8	8	7	7
Prędkość jazdy	Nastawny	Nastawny	Nastawny	Nastawny	Nastawny	Nastawny
Pojemność zbiornika na trawę	60	70	60	70	65	70
Prędkość ostrza	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min	2800/min
Waga netto	46kg	48kg 52.6kg	46kg	48kg 52.6kg	47kg 50.6kg	49kg 52.6kg
Hałas w pozycji operatora (L _{PA}) K=2.5dB(A)	82.0dB(A)	83.8dB(A)	82.7dB(A)	83.8dB(A)	81.5dB(A)	84.6dB(A)
Głośność (L _{WA}) K=2.5dB(A)	94.5dB(A)	95.1dB(A)	93.9dB(A)	95.1dB(A)	94.0dB(A)	96.0dB(A)
Wibracja K=1.5m/s ²	6.87m/s ²	7.81m/s ²	6.70m/s ²	7.73m/s ²	4.16m/s ²	4.13m/s ²
Rodzaj noża	5020405010	5310403010 GM53J000000020	5020405040 5020405010	5310403010 GM53J000000020	4820403010 GM48G000000020	5310403010 GM53J000000020

Nawet jeśli urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją, nie możliwe jest wyeliminowanie wszystkich zagrożeń.

Podczas pracy z kosiarką zaleca się:

1. Zakładanie naszynek przeciwhałasowych.
2. Systematyczne przerwy w pracy, jeżeli jedna osoba pracuje z urządzeniem przez dłuższy okres czasu.

Montaż

Przeczytaj dokładnie instrukcję zanim rozpoczniesz montaż kosiarki.

Ważne: KOSIARKA OPUSZCZA FABRYKĘ BEZ PALIWA I OLEJU W SILNIKU. Nowa kosiarka nie jest zmontowana w 100%. Ułatwia to jej transport i magazynowanie. Podczas montażu upewnij się że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.

I. Wyjmowanie kosiarki z kartonu.

Wyjmij wszystkie luźno zapakowane części, rozetnij dwa narożniki kartonu i połóż jego ściankę na ziemi.

Wysuń kosiarkę z opakowania i sprawdź czy w kartonie nie zostały żadne części.

II. Jak ustawić kosiarkę?

Uwaga: Rozwiń ostrożnie dźwignię kosiarki aby nie uszkodzić kabli.

Zwolnij i rozłóż górny uchwyt do żądanej wysokości, zablokuj uchwyt po obu stronach. Usuń wszelkie zbędne elementy z okolic uchwytu kosiarki.



UWAGA! stosować rękawice ochronne podczas pracy konfiguracyjnej z kosiarką.


III. Montaż zbiornika na trawę

Włóż ramę zbiornika do torby tak aby sztywna jej część znajdowała się na dnie.

Upewnij się, że uchwyt ramy jest na zewnątrz w górnej części torby.


Wsuń winylowe narożniki na ramę.

Jeżeli narożniki nie są dość miękkie należy zmoczyć je w ciepłej wodzie.

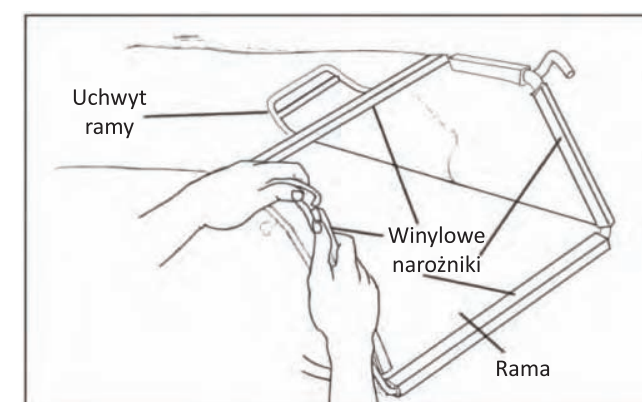

OBSŁUGA

Te symbole mogą pojawić się na kosiarce:

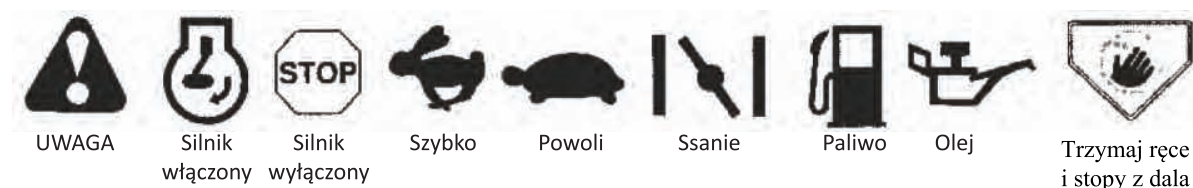


Dźwignia napędu - służy do załączania napędu kosiarki.

Manetka przepustnicy - pomaga uruchomić silnik i regulować jego prędkość obrotową.

Dźwignia rozruchu - służy do uruchamiania silnika.

Pompka paliwa - pompuje dodatkową dawkę paliwa do silnika, używana do rozruchu zimnych silników B&S.


Dźwignia wyłączająca silnik - musi być cały czas naciskana przez operatora w przeciwnym razie silnik zatrzyma się.

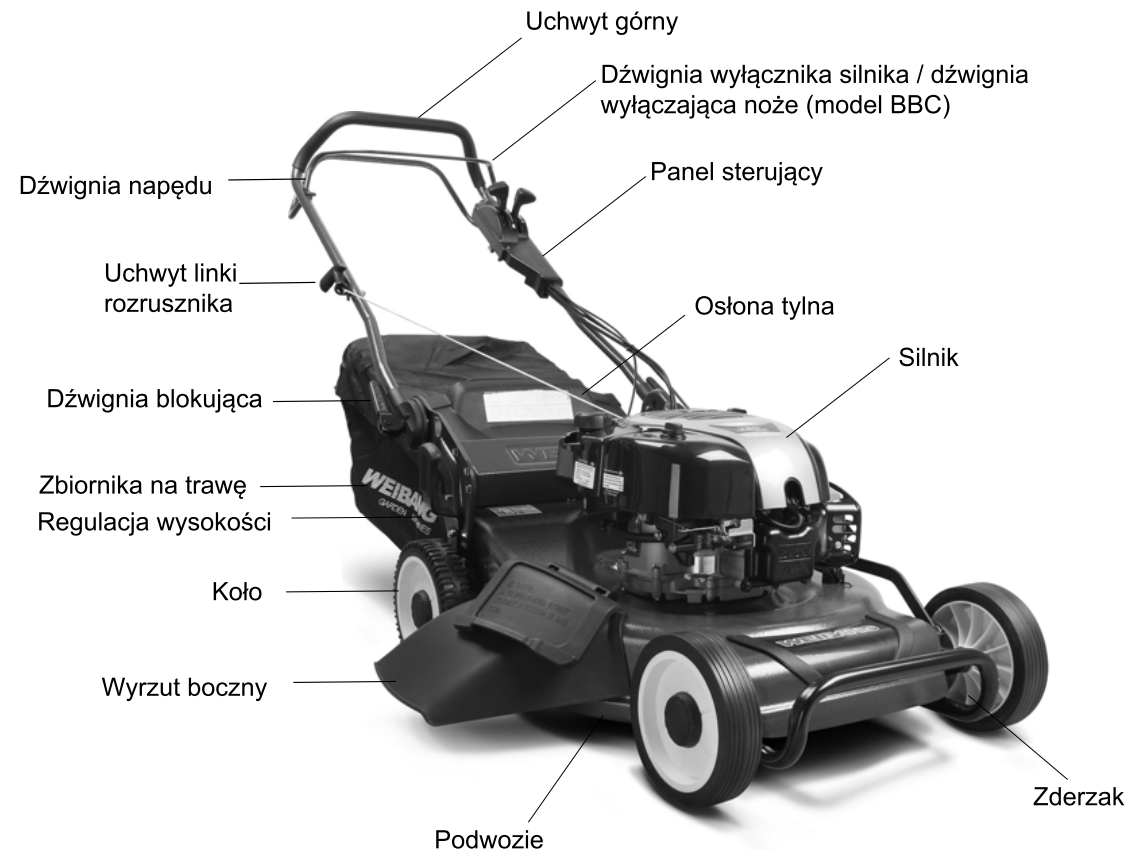

Uwaga: Operator kosiarki jest narażony na twarde obiekty, które po zetknięciu z nożem kosiarki mogą zostać wyrzucone z dużą prędkością, dlatego podczas koszenia należy nosić okulary ochronne.


Jak operować prędkością obrotową silnika kosiarki.

Manetka przepustnicy służy do regulacji prędkości obrotowej silnika. Pozycja szybko służy do normalnego strzyżenia i przycinania trawy. Pozycja powoli służy do lekkiego przycinania trawy i oszczędzania paliwa.

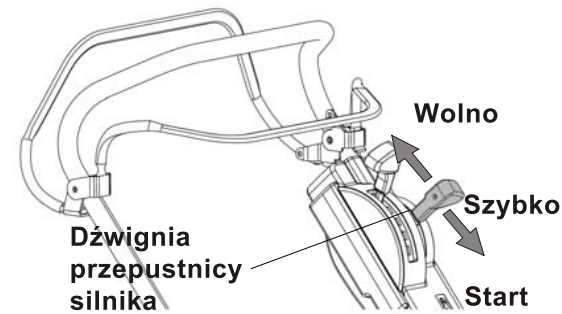

Włączanie napędu.


Aby uruchomić napęd pociągnij dźwignię napędu ku górze.
Aby zatrzymać napęd zwolnij dźwignię napędu.

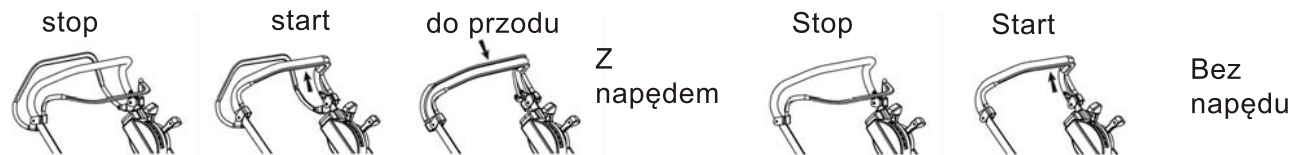

Załączanie napędu noży (modele BBC)


UWAGA: ostrze powinno być zaangażowane tylko wtedy gdy silnik pracuje na wysokich obrotach.

1. Dociśnij dźwignię do uchwytu, aby zaangażować ostrze.
2. Dla bezpieczeństwa ostrze nie może być załączone ponownie po zwolnieniu dźwigni, musimy usłyszeć charakterystyczne "kliknięcie" i dopiero wtedy ponownie dociśnąć dźwignię do uchwytu w celu załączenia noża.
3. Zwolnij dźwignię od uchwytu, aby zatrzymać nóż.

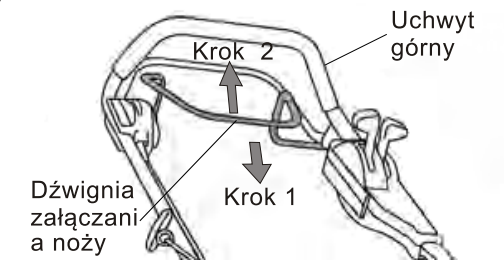

Dostosowanie prędkości napędu

Najpierw należy nacisnąć dźwignię lekko w dół, a następnie przesunąć dźwignię, aby dostosować się do żądanej prędkości.

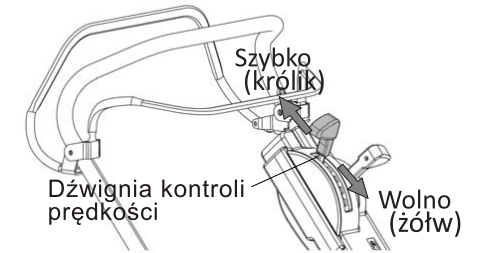


Uwaga: Prędkość może być regulowana tylko podczas pracy silnika.

Wciśnij dźwignię w dół aby ustawić pożądaną prędkość. Dźwignia automatycznie powróci do najbliższej pozycji i zablokuje się.

Dostosowanie wysokości koszenia

Nigdy nie ustawiaj wysokości podczas pracy silnika.

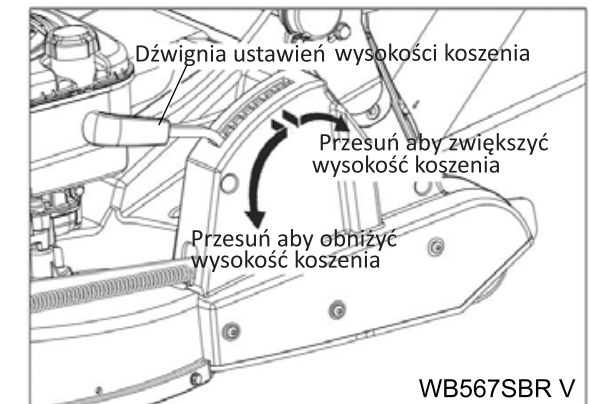

Uwaga:

Możesz ustawić wysokość koszenia tak aby najlepiej dostosować kosiarkę do nierówności terenu. Pociągnij dźwignię. Ustaw pożądaną wysokość i niech dźwignia wskoczy powrotem na swoje miejsce.

Aby zamontować pojemnik na trawę

1. Podnieś tylną klapę i zamocuj kołki ustalające w haczykowatych mocowaniach przy kosiarce.
2. Pojemnik na trawę jest zabezpieczony wtedy gdy tylna klapa jest opuszczona.




Uwaga:

Nie uruchamiaj kosiarki bez odrzutnika lub pojemnika na trawę, lub też z otwartą tylną klapą.

Aby opróżnić pojemnik na trawę:

1. Unieś pojemnik chwytając za metalową ramę.
2. Wyjmij pojemnik
3. Usuń znajdującą się w nim trawę trzymając pojemnik za uchwyt na ramie i na torbie.

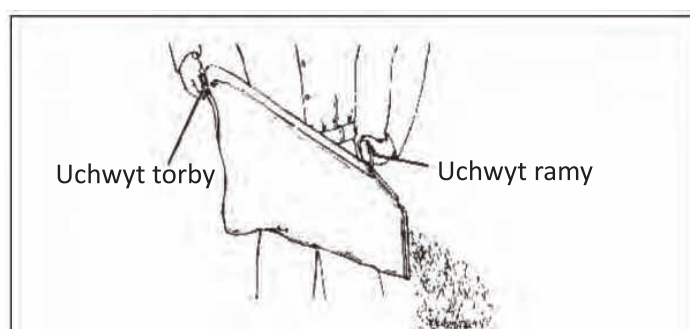

Uwaga:

Nie opróżniaj pojemnika kiedy nie jest on w 100% pełny. Spowoduje to niepotrzebne zużycie.

Uwaga: Podczas opróżniania pojemnika zakładaj rękawice ochronne aby uniknąć alergii wywołanej działaniem traw.

Aby przekształcić kosiarkę


- Kosiarka posiada funkcję mulczowania czyli siekania trawy na bardzo drobne kawałki.
- Otwórz tylną klapę. Wyjmij siekacz. I zostaw go w bezpiecznym miejscu.
- Możesz teraz założyć pojemnik na trawę..
- Aby ponownie wrócić do trybu mulczowania należy wyjąć pojemnik na trawę i zainstalować siekacz.

Wyrzut boczny

Zainstaluj siekacz w tylnej części kosiarki.

Naciśnij dźwignię "A", aby odblokować i otworzyć drzwi, a następnie zainstaluj deflektor wylotowy pod drzwiami, tak jak pokazano.


Kosiarka teraz jest gotowa do boczego wyrzutu.

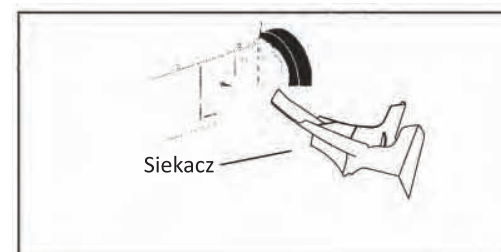

Wyrzut tylny

Siekacz musi być wymontowany.

Założ 2 trójkątne wsporniki po obu stronach tylnej klapę jak pokazano po lewej i zakręć śruby Kosiarka jest teraz gotowa do wyrzutu tylnego.

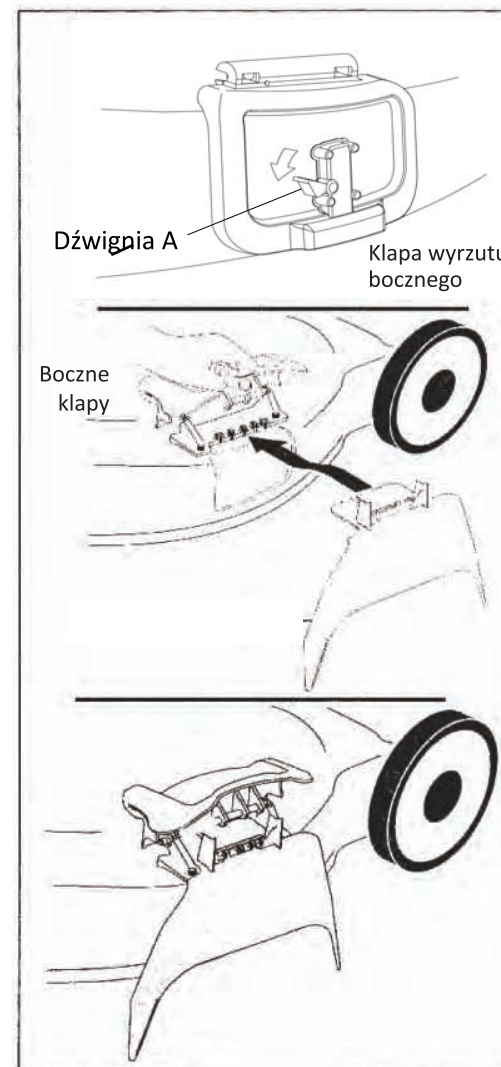

Uwaga: Nigdy nie uruchamiaj kosiarki bez pojemnika na trawę lub zainstalowanych trójkątnych uchwytów.



Przed uruchomieniem silnika sprawdź poziom oleju.

Kosiarka spakowana jest fabrycznie bez oleju. Przybliżona ilość oleju jaka jest potrzebna do napełnienia kosiarki to 0,6l. Więcej informacji na temat oleju znajdziesz w dalszej części instrukcji przy opisie silnika.

1. Upewnij się, że kosiarka stoi poziomo

2. Wyjmij zakrętkę wlewu oleju i uzupełnij poziom sprawdzając bagnet. Upewnij się, że poziom oleju nie jest zbyt wysoki.

Uwaga: Odczekaj chwilę aby olej spłynął do silnika. Zakręć zakrętkę wlewu oleju a następnie wykręć ją i wyjmij aby odczytać poziom z bagnetu.

3. Jeśli poziom jest odpowiedni zakręć ponownie zakrętkę wlewu oleju.

Sprawdź poziom oleju przed każdym użyciem. Uzupełnij jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Wymień olej po każdych 25 godzinach pracy lub raz na sezon. W wypadku kiedy kosiarka pracuje w terenie o zwiększonym zapyleniu olej należy zmieniać częściej.

Uzupełnianie paliwa.



Uwaga: Przed uzupełnieniem paliwa usuń wszelkie zanieczyszczenia ze zbiornika. Napełnij zbiornik. Do napełniania silnik należy używać benzyny o liczbie oktanowej nie niższej niż 87. Nie należy mieszać oleju z benzyną. Napełniaj paliwo tak aby zostało zużyte w ciągu 30 dni. Paliwo, które jest magazynowane dłużej traci swoje właściwości.

Uwaga: Wiadomo, że paliwa zawierające alkohol (zwane gazoholami w tym również metanol i etanol) mogą pochłaniać wilgoć, która prowadzi do formowania się kwasów. Gazy kwasów mogą zniszczyć system paliwowy kosiarki. Aby uniknąć tego problemu system paliwowy powinien być opróżniany jeżeli kosiarka ma zostać nie używana dłużej niż 30 dni. Opróżni zbiornik paliwa, uruchom silnik i pozostaw go aby pracował tak długo aż skończy się paliwo w gaźniku. Po dłuższym okresie magazynowania użyj zawsze Świeżego paliwa. Nie należy używać środków czyszczących silnik lub gaźnik. Mogą one spowodować trwałe uszkodzenia układu paliwowego.

Uwaga: Nigdy nie należy uzupełniać paliwa do pełna. Zawsze wyczyść rozlane paliwo lub olej. Trzymaj rozlane paliwo czy olej z dala od ognia.

Aby uruchomić silnik

Uwaga: Ponieważ na wewnętrznych powierzchniach silnika użyto płynu zabezpieczającego go przed korozją. Przy pierwszym uruchomieniu silnika może pojawić się dym, który w pierwszej fazie pracy silnika należy uznać za normalny.

1. Aby uruchomić zimny silnik, pociągnij powoli sznurek rozruchowy 3 razy, ale nie uruchamiając silnika. Następnie pociągnij szybko za sznurek rozruchowy. Podczas uruchamiania rozgrzanego silnika ta procedura nie jest potrzebna.
2. Ustaw dźwignię przepustnicy w pozycji szybki.
3. Złap za dźwignię wyłączającą silnik pociągnij gwałtownie za sznurek rozrusznika. Nie pozwól aby sznurek wrócił od razu na swoje miejsce.

Uwaga: Jeżeli silnik nie daje się uruchomić przez 30 sekund, przerwij na chwilę uruchamianie i sprawdź przyczynę. Więcej w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”.

Aby zatrzymać silnik zwolnij dźwignię wyłączającą silnik. Kiedy temperatury są niskie może zaistnieć potrzeba użycia ręcznej pompki paliwa. Natomiast nadmierne jej używanie zwłaszcza w cieplejsze dni może doprowadzić do zalania silnika. Jeżeli zalałeś silnik odczekaj kilka minut przed próbą ponownego uruchomienia.

Wskazówki odnośnie koszenia:

W niektórych warunkach takich jak bardzo wysoka trawa może zajść konieczność zwiększenia wysokości koszenia. Może okazać się koniecznym również zmniejszenie prędkości koszenia lub też ponowne użycie kosiarki na już raz skoszonym trawniku.

Dla zwiększenia efektu koszenia i ładowania trawy do pojemnika należy zwiększyć prędkość obrotową noża.

Pory w torbie pojemnika na trawę mogą się przytykać, przez co pojemnik zapełnia się kurzem i może pomieścić mniej trawy. Należy płucać pojemnik wodą. Po każdym płukaniu należy odczekać, aż pojemnik wyschnie. Nie wolno pracować z mokrym pojemnikiem.

Zwracaj uwagę na to aby okolice silnika a zwłaszcza jego górna część były czyste. Zapobiegnie to dostawaniu się pyłów do wnętrza silnia i wydłuży tym samym jego żywotność.

Ważne: Aby zachować kosiarkę w jak najlepszym stanie utrzymuj ją czystą. Należy zwłaszcza zwracać uwagę na trawę klejącą się do obudowy kosiarki. Przeczytaj rozdział czyszczenia w dalszej części instrukcji.

Wskazówki odnośnie koszenia z mulczowaniem:

Specjalne ostrza siekacza rozdrabniają trawę na tak małe kawałki, że po rozrzuceniu na ziemi skoszona trawa jest nie zauważalna. Posikana trawa ulega szybko biodegradacji stanowiąc jednocześnie nawóz dla trawnika. Mulczowanie zawsze należy przeprowadzać na najwyższych obrotach ostrza, ponieważ w ten sposób skuteczność mulczowania jest najwyższa.

Unikaj koszenia trawy gdy trawnik jest mokry. Mokra trawa często zbiera się kępy co pogarsza skuteczność mulczowania. Najlepszym momentem do koszenia trawy są godziny wczesno popołudniowe. W tym czasie trawa jest sucha a świeżo pocięty trawnik nie jest narażony bezpośrednio na działanie słońca.

Dla najlepszego efektu ustaw kosiarkę tak aby cięła jedną-trzecią możliwej wysokości koszenia. Jeżeli trawnik jest wysoki konieczne będzie zwiększenie wysokości koszenia. Dla zwiększenia efektu mulczowania dobre jest zmniejszyć szerokość koszenia najeżdżając częściowo na skoszony wcześniej pas trawnika.

Niektóre, trawniki wymagają dwukrotnego koszenia. Podczas drugiego koszenia wybieraj poprzeczny do poprzedniego kierunek jazdy.

Zmieniaj kierunek koszenia raz na tydzień. Przykładowo w jednym tygodniu w kierunku z południa na północ. W następnym tygodniu z zachodu na wschód.

Obowiązki użytkownika kosiarki

Plan obsługi

	Przed każdym użyciem	Po każdym użyciu	Co 10 godzin pracy urządzenia	Co 25 godzin pracy urządzenia	Po zakończeniu sezonu	Daty napraw
K O S I A R K A	Sprawdź połączenia śrubowe	X			X	
	Wyczyść i sprawdź pojemnik na trawę	X	X		X	
	Wyczyść kosiarkę		X		X	
	Wyczyść obudowę napędu			X	X	
	Sprawdź ostrza				X ³	
	Smarowanie			X	X	
S I L N I K	Zmień olej	X ^{1,2}		X		
	Sprawdź poziom oleju	X				
	Wyczyść filtr oleju			X		
	Sprawdź tłumik				X	
	Wyczyść lub wymień świecę				X	
	Wymień wkład filtra powietrza				X	

1 - zmieniaj częściej jeżeli kosiarka pracuje w ciężkich warunkach, lub w wysokich temperaturach

2 - wykonywać częściej jeżeli kosiarka pracuje w zapyłonym środowisku

3 - wymieniaj noże częściej jeżeli kosiarka pracuje na piaszczystej glebie

Ogólne zalecenia

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nadużyć lub zaniedbań. Aby korzystać w pełni z gwarancji użytkownik musi przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji. Niektóre ustawienia muszą być wykonywane regularnie aby sprzęt pracował sprawnie. Wszystkie ustawienia serwisowe podane w tej instrukcji powinny być wykonywane przynajmniej raz rocznie.

Przed każdym użyciem

1. Sprawdź poziom oleju
2. Sprawdź połączenia śrubowe.

Smarowanie

Pamiętaj aby wszystkie wymagające tego miejsca były zawsze odpowiednio nasmarowane.

Kosiarka

Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa kiedy wykonujesz jakiegokolwiek prace przy kosiarce.

Koła

Trzymaj koła z dala od paliwa, oleju, oraz innych chemikaliów, które mogłyby je uszkodzić.

Ostrze

Dla dobrego efektu koszenia ostrze powinno być cały czas ostre. Uszkodzone lub wygięte ostrze należy niezwłocznie wymienić.

Wyjmowanie ostrza

1. Odłącz przewód świecy zapłonowej i ułóż go tak, aby nie miał kontaktu ze świecą.
2. Połóż kosiarkę na boku. Upewnij się, że filtr powietrza i gaźnik są w górze.
3. Połóż drewniany klocek pomiędzy ostrzem a obudową kosiarki aby uniknąć obracaniu się ostrza podczas wykręcania.

Uwaga: Podczas wymiany ostrza należy zakładać rękawice ochronne.


4. Wykręć śruby przeciwnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
5. Wyjmij ostrze wraz zamontowanym do niego osprzętem.

Uwaga: Usuń łącznik ostrza i sprawdź dokładnie jego piastę. Wszystko musi być w dobrym stanie aby pracować poprawnie. Wymień łącznik jeżeli jest uszkodzony.

Wymiana ostrza

1. Ustaw łącznik ostrza na wale korbowym silnika. Upewnij się, że klin został prawidłowo zamontowany.
2. Upewnij się że ostrza noża zwrócone są zgodnie z kierunkiem obrotu silnika.
3. Zamontuj śrubę ostrza z podkładkami w łączniku ostrza
4. Użyj drewnianego klocka aby pomiędzy ostrzem a kosiarką zakręcić śrubę ostrza zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Ważne: Śruba ostrza jest poddana obróbce cieplnej. 10.9 to jej stopień twardości.

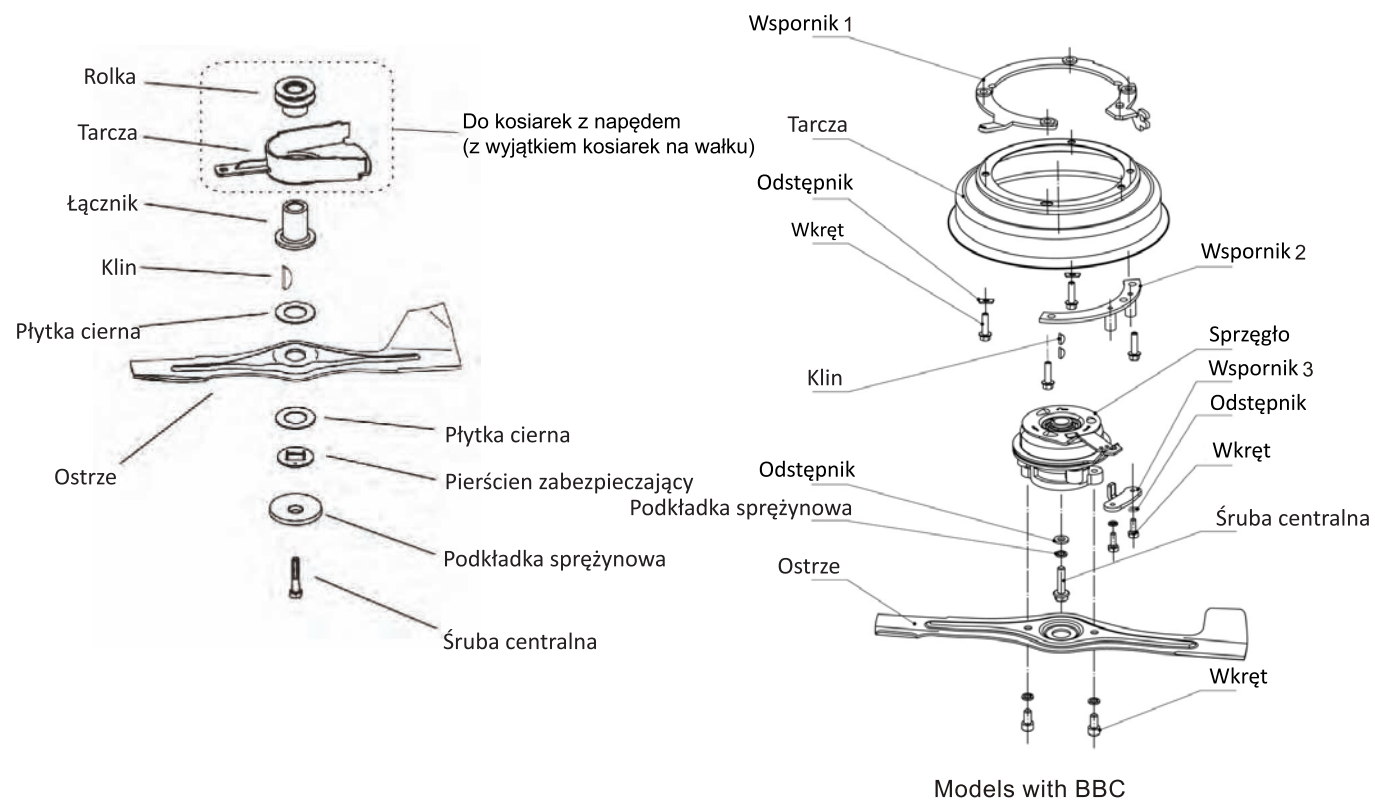

Ostrzenie noża

Uwaga: Ogólnie nie zaleca się ostrzenia noża kosiarki w domu. Jeżeli jednak zdecydujesz się na tę czynność upewnij się, że nóż jest odpowiednio wyważony. Źle wyważony nóż może uszkodzić kosiarkę, a także jej silnik.

Nóż kosiarki może być ostrzony przy użyciu pilnika, lub kamienia szlifierskiego. Nie należy ostrzyć noża zamontowanego na kosiarce.

Aby sprawdzić wyważenie ostrza, wbij gwoździć w ścianę. Zostaw około 3 cm wystającego gwoździ.

Zawieś na gwoździu nóż przez otwór środkowy. Jeżeli nóż jest dobrze wyważony powinien pozostać w pozycji poziomej.

Pojemnik na trawę

Pojemnik na trawę może być płukany wodą, ale musi być suchy przed każdym użyciem. Sprawdzaj pojemnik na trawę na wypadek uszkodzeń. Podczas normalnego użytkowania może się zużyć. Jeżeli wymaga on wymiany, wymień tylko na ten który jest zalecany przez producenta.

Koła napędowe (dotyczy kosiarek z napędem)

Sprawdź tylne koła napędowe przed każdym użyciem aby mieć pewność że poruszają się swobodnie. Jeżeli koła nie poruszają się swobodnie, oznacza to prawdopodobnie zanieczyszczenia wewnątrz mechanizmu. Należy jak najszybciej wyczyścić zabrudzony mechanizm. W tym celu:

1. Zdejmij pokrywę kół, śruby, podkładkę sprężynową i zwykłą.
2. Usuń koła z osi.
3. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, a następnie zmontuj koła ponownie.

Koła zębate po obu stronach kosiarki są takie same, jednakże muszą być zainstalowane prawidłowo. Jeżeli zainstaluje się je niepoprawnie system napędu nie zadziała.

Pas napędowy

Jeżeli pas napędowy musi być wymieniony skontaktuj się z serwisem celem wymiany.

Uwaga: Chociaż oleje wielosezonowe (5W30, 10W30ect) ułatwiają rozruch w niskiej temperaturze, mogą one być przyczyną zwiększonego zużycia oleju jeżeli używa się ich w temperaturze niższej niż zero stopni Celsjusza. Sprawdzaj poziom oleju w silniku swojej kosiarki. Wymieniaj olej co 25 godzin pracy kosiarki lub raz w roku. Sprawdzaj poziom oleju przed każdym uruchomieniem silnika i po każdych 5 godzinach pracy kosiarki. Zakręć dobrze korek wlewu oleju po każdym sprawdzeniu.

Aby wymienić olej.


Uwaga: Przed wymianą oleju opróżnij kosiarkę z paliwa. Najlepiej nie uzupełniać paliwa jeżeli wiadomo, że wkrótce zamierzasz wymienić olej.

1. Odłącz przewód świecy zapłonowej i ułóż go tak, aby nie miał kontaktu ze świecą.
2. Zdejmij korek wlewu oleju, połóż obok.
3. Połóż kosiarkę na boku i zlej olej do pojemnika. Przechyl kosiarkę ku tyłowi aby wylać resztki oleju.
4. Ustaw kosiarkę w normalnej pozycji i wyczyść z rozlanego oleju.

5. Uzupelnij silnik nowym olejem
6. Podłącz przewód świecy zapłonowej.

Używaj tylko olejów sklasyfikowanych według API nie niżej niż SF-SJ.

Lepkość oleju według SAE zależy od temperatury pracy kosiarki, należy ją dobrać według schematu zamieszczonego niżej.

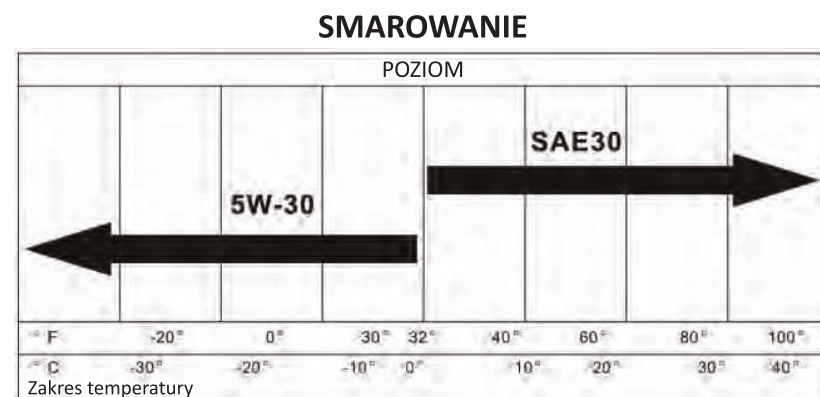

Czyszczenie

1. Kosiarkę należy czyścić z nagromadzającej się pod spodem trawy.
2. Czynność czyszczenia należy wykonywać często aby uniknąć nagromadzenia się osadów trawy.
3. Powierzchnie zewnętrzne kosiarki nie powinny być narażana na zbyt długą ekspozycję paliwa i oleju. Jeżeli rozlejesz paliwo lub olej natychmiast przetrzyj szmatką.
4. Nie zaleca się myć kosiarki strumieniem wody ze względu na urządzenia elektryczne w zapłonie silnika, a także sam silnik spalinowy. Przedostanie się wody do wnętrza silnika może spowodować jego uszkodzenia.

Filtr powietrza

Silnik kosiarki nie będzie pracował prawidłowo i może zostać trwale uszkodzony jeżeli filtr powietrza będzie zanieczyszczony. Należy czyścić filtr oleju co 25 godzin pracy kosiarki. Częściej jeżeli kosiarka używana jest w ciężkich warunkach.

Tłumik

Sprawdź tłumik na wypadek korozji. Uszkodzony lub skorodowany tłumik należy wymienić jako że może on być przyczyną pożaru.

Świeca zapłonowa

Świece należy wymieniać raz do roku aby zapewnić prawidłową pracę silnika i uniknąć problemów z jego rozruchem. Ustaw szczelinę na świecy na 0.03 cala

Ważne. Aby zachować dobre własności użytkowe kosiarki, należy czyścić jej obudowę z nagromadzonej trawy i błota. Należy czyścić spód kosiarki po każdym użyciu.

Serwis i ustawienia kosiarki

UWAGA: ZANIM ZMIENISZ USTAWIENIA LUB ROZPOCZNIESZ NAPRAWĘ KOSIARKI:

1. Zwolnij dźwignie zatrzymującą silnik aby go zatrzymać.
2. Upewnij się że ostrze i wszystkie ruchome części kosiarki zatrzymały się.
3. Odłącz przewód świecy zapłonowej i ułóż go tak, aby nie miał kontaktu ze świecą.
4. Upewnij się, że wszystkie połączenia śrubowe są dokręcone.
5. Pozwól kosiarce ostygnąć.
6. Aby uniknąć pożaru trzymaj trawę, olej i paliwo daleko od gorących elementów kosiarki.
7. Upewnij się, że wszystkie części kosiarki są sprawne i nie zużyte
8. Zużyte części należy wymienić ze względów bezpieczeństwa.

Aby ustawić wysokość koszenia

Sprawdź rozdział ustawianie wysokości koszenia wcześniej.

Tyłny odrzutnik trawy

Tyłny odrzutnik zabezpiecza operatora kosiarki przed przedmiotami które po zetknięciu z ostrzem noże mogłyby zostać wyrzucone w stronę użytkownika. Jeżeli odrzutnik jest uszkodzony należy go wymienić.

Uchwyt górny

Aby ustawić żadaną wysokość uchwytu należy odblokować dźwignie po obu stronach, ustawić uchwyt a następnie zabezpieczyć dźwignie blokujące

Silnik**Prędkość Silnika**

Prędkość silnika została ustawiona fabrycznie. Nie należy podnosić prędkości silnika. Wszelkie zmiany mogą doprowadzić do wypadku. Jeżeli uważasz, że silnik pracuje zbyt szybko lub zbyt wolno zabierz kosiarkę do autoryzowanego serwisu.

Kontrola Przepustnicy

Jeżeli zachodzi potrzeba lub wymiany kontrolera przepustnicy, przeczytaj dokładnie instrukcję silnika zamieszczoną dalej.

Gaźnik

Gaźnik został ustawiony w fabryce i jakiegokolwiek zmiany nie powinny być potrzebne. Jednakże czasem pewne regulacje mogą okazać się potrzebne, aby zniwelować różnice wynikające z innej temperatury, wysokości nad poziomem morza(gęstość powietrza), lub obciążenia.

Filtr powietrza musi być zamontowany jeżeli silnik pracuje.

Najlepiej wykonywać prace przy ustawieniach gaźnika kiedy zbiornik paliwa jest ¼ zapełniony.

Aby silnik pracował dźwignia wyłączająca silnik musi pozostawać cały czas wciśnięta, dlatego też do ustawienia gaźnika potrzeba będzie pomocy drugiej osoby.

Więcej informacji odnośnie ustawień w dalszej części instrukcji. Rozdział Silnik.

Przechowywanie

Natychmiast po zakończeniu sezonu przygotuj kosiarkę do przechowywania. Podobnie w wypadku jeżeli wiesz że nie będziesz używał jej przez najbliższe 30 dni.

Kosiarka

Jeżeli kosiarka ma pozostać dłużej nieużywana wyczyść ją z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń.

1. Wyczyść całą kosiarkę (zobacz rozdział czyszczenie)
2. Wykonaj wszystkie czynności zgodnie z tabelą w rozdziale (obowiązki użytkownika kosiarki).

3. Upewnij się, że wszystkie śruby nakrętki i zawlecзки są zabezpieczone. Sprawdź dokładnie czy kosiarka jest wolna od wszelkich uszkodzeń.
4. Zabezpiecz wszystkie ślady korozji lub zadrapania.

Składanie kosiarki

Możesz złożyć dźwignię kosiarki tak aby nie zajmowała ona zbyt dużo miejsca, w tym celu:

1. Zdejmij dwa pokrętła mocujące górną dźwignię po bokach kosiarki tak aby dźwignia mogła swobodnie opaść na dół.
2. Zdejmij dwa pokrętła mocujące dolną dźwignię i przesunij całą dźwignię do przodu pozwalając jej spocząć na kosiarce. Teraz zainstaluj pokrętła.
3. Kiedy ustawiasz dźwignię w pozycji do przechowywania dolna część musi zostać zablokowana ręcznie.

Silnik**Układ paliwowy.**

Ważne: Utrzymywać układ wolny od osadów paliwa gromadzących się w gaźniku przewodach paliwowych i filtrze paliwa podczas magazynowania kosiarki. Z doświadczenia wiadomo również, że paliwo chłonie wilgoć, co z kolei prowadzi do powstawania kwasów. Nagromadzone przez dłuższy czas kwasy mogą zniszczyć układ paliwowy i silnik.

- Opróżnij układ paliwowy
- Uruchom silnik i pozostaw uruchomiony do momentu kiedy przewody paliwowe i gaźnik nie zostaną opróżnione z paliwa
- Nigdy nie używaj środków czyszczących silnik lub gaźnik w zbiorniku paliwa, gdyż mogą one spowodować poważne uszkodzenia
- W następnym sezonie użyj świeżego paliwa.

Cylinder

1. Wykręć świecę zapłonową
2. Wlej do cylindra 30 ml oleju przez otwór na świecę
3. Pociągnij kilka razy powoli za sznurek startera aby rozprowadzić olej po gładzi cylindra.
4. Załóż nową świecę zapłonową

Inne uwagi.

Nie należy przechowywać paliwa przez okres zimowania kosiarki.

Wymień swój karnister jeżeli zaczyna rdzewieć (rdza lub zanieczyszczenia w paliwie mogą spowodować problemy).

Jeżeli to możliwe przechowuj swoją kosiarkę w zamkniętym pomieszczeniu i chroń ją przed kurzem oraz przed brudem.

Pokryj kosiarkę materiałem który nie zatrzymuje wilgoci wewnątrz. Nie używaj folii. Folia nie „oddycha” co sprzyja kondensowaniu się wilgoci i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia korozji.

Ważne: Nigdy nie przykrywaj kosiarki jeżeli silnik i wydech są jeszcze ciepłe.

Uwaga: Nigdy nie zostawiaj kosiarki wewnątrz budynku gdzie może pojawić się otwarty ogień lub iskry. Odczekaj aż silnik przestygnie zanim zamkniesz kosiarkę wewnątrz budynku.

Rozwiązywanie problemów.

Problem	Przyczyna	Sposób naprawy
Silnik nie daje się uruchomić	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zanieczyszczony filtr paliwa 2. Brak paliwa 3. Paliwo zwietrzałe 4. Woda w paliwie 5. Przewód wysokiego napięcia świecy zapłonowej rozłączony. 6. Wadliwa świeca zapłonowa 7. Luźny lub zniszczony łącznik ostrza 8. Dźwignia wyłączająca silnik nie jest wciśnięta 9. Dźwignia wyłączająca silnik uszkodzona 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyczyścić lub wymienić filtr paliwa 2. Uzpełnić paliwo. 3. Opróżnić zbiornik i napełnić świeżym paliwem 4. Opróżnić zbiornik i napełnić świeżym paliwem 5. Podłączyć przewód do świecy 6. Wymienić świecę 7. Dokręć lub wymień uszkodzony łącznik. 8. Przyciśnij dźwignię 9. Wymień dźwignię.

Problem	Przyczyna	Sposób naprawy
Dźwignia startera pracuje ciężko.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hamulec koła zamachowego silnika zostaje włączony gdy dźwignia uruchamiająca silnik jest zwolniona. 2. Wygięty wał korbowy silnika 3. Łącznik ostrza uszkodzony 4. Ostrze głęboko w trawie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dociśnij dźwignię to górnej manetki przed uruchomieniem. 2. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem. 3. Wymień łącznik ostrza 4. Przemieść kosiarkę w miejsce gdzie ostrze nie będzie miało kontaktu z trawą.
Zbiornik na trawę nie zapełnia się	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zbyt niska wysokość koszenia 2. Zużyte ostrze 3. Zbiornik nie przepuszcza powietrza 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podnieść wysokość koszenia 2. Wymienić ostrze 3. Wyczyścić zbiornik
Kosiarka pcha się ciężko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trawa jest zbyt wysoka 2. Tylna część obudowy ociera o ziemię 3. Pojemnik na trawę jest przepełniony 4. Pozycja rękojeści kosiarki nie dostosowana do operatora. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwiększyć wysokość koszenia 2. Podnieść tył kosiarki 3. Opróżnić pojemnik na trawę. 4. Wyregulować
Utrata napędu (dla kosiarek z napędem automatycznym)	<ol style="list-style-type: none"> 3. Zanieczyszczenia w mechanizmie napędowym 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wyczyścić mechanizm.
Utrata mocy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tył kosiarki w głębokiej trawie 2. Zbyt wysoka trawa 3. Zanieczyszczony filtr powietrza 4. Zbierający się pod obudową kosiarki osad 5. Zbyt dużo oleju w silniku 6. Prędkość napędu zbyt wysoka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawić większą wysokość koszenia 2. Ustawić większą wysokość koszenia 3. Wyczyścić lub wymienić 4. Wyczyścić i usunąć osad 5. Sprawdzić poziom oleju 6. Ustawić mniejszą prędkość napędu

Problem	Przyczyna	Sposób naprawy
Słabe nierówne strzyżenie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zużyte lub wygięte lub nie dokręcone ostrze 2. Wysokość kół nie jednakowa 3. Nagromadzone zanieczyszczenia pod obudową kosiarki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymienić ostrze, lub dokręcić śrubę mocującą ostrze 2. Ustawić wszystkie koła na tej samej wysokości 3. Wyczyścić spodnią część kosiarki
Nadmierne wibracje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zużyte, wygięte lub niedokręcone ostrze 2. Wygięty wał korbowy silnika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymień ostrze. Dokręć śrubę mocującą ostrze 2. Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.

Upewnij się, że ostrze kosiarki jest nieruchome a świeca zapłonowa jest odłączona przed jakąkolwiek próbą naprawy lub regulacji. Zwróć uwagę, że silnik a zwłaszcza tłumik rozgrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Dotknięcie gorącego tłumika może spowodować poparzenia.

Uwaga: Przed zamknięciem kosiarki w pomieszczeniu , upewnij się, że silnik jest zimny.

Transport kosiarki:

Wyłącz silnik. Upewnij się że ostrze nie zostanie wygięte lub zniszczone podczas przejeżdżania nad wysokim krawężnikiem

NOTATKI

Lined writing area with horizontal dotted lines.

NOTATKI

Lined writing area with horizontal dotted lines.